

Důležité bezpečnostní pokyny



Vykřičník uprostřed rovnoramenného trojúhelníku uživatele upozorňuje, že se na daném místě v literatuře dodané se zařízením vyskytuje důležité pokyny týkající se provozu či údržby (servisu) zařízení.



Symbol blesku se šípkou na konci uprostřed rovnoramenného trojúhelníku uživatele upozorňuje, že se v příloze produktu vyskytuje neizolované „nebezpečné napětí“, které může v určitých situacích představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

1. Riziko úrazu elektrickým proudem snížte, když nebudete sundávat kryt zařízení (či zadní část). Uvnitř zařízení se nenachází žádné součásti, jejichž servis by spadal do kompetence uživatele. Servis takových součástí nechtejte na starost kvalifikovaným servisním pracovníkům. Před zahájením servisu zařízení odpojte od elektrické zásuvky. Totéž udělejte i v případě, že produkt nebude delší dobu používán.
2. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku úprav a výměn prováděných v produktu bez dovolení výrobce či oprávněné jednotky.
3. V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte baterii pouze za stejný či odpovídající typ.

VAROVÁNÍ


Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými tekutinami. Zajistěte, aby na něj nebyly pokládány předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.

Příslušenství

Seznam příslušenství

POLOŽKA	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
	Autonabíječka	1
	Montážní držák	1
	USB kabel	1
	Nabíječka	1
	USB Host kabel	1
	Stylové pouzdro na píšťákování	1
	CD	1
	Uživatelská příručka	1
	Záruční list	1

Hlavní jednotka

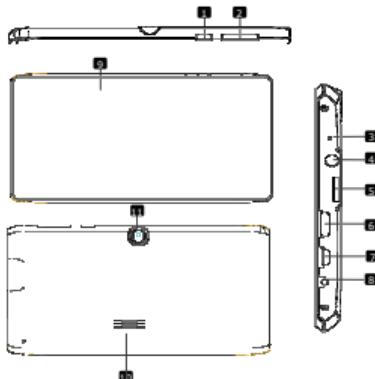

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 Napájení | Zapnout/vypnout zařízení či uspání/probuzení zařízení. |
| 2 Zvyšování/snížování hlasitosti | Úprava úrovně hlasitosti. |
| 3 Integrovaný mikrofon | Slouží k záznamu zvuku. |
| 4 Konektor sluchátek | Slouží k připojení sluchátek. |
| 5 Slot pro Micro SD kartu | Slouží ke vložení Micro SD karty. |
| 6 HDMI | Slouží k připojení HDMI kabelu. |
| 7 USB port | Slouží k připojení USB kabelu. |
| 8 Konektor napájení | Slouží k připojení napájecího adaptéru. |
| 9 Přední fotoaparát | Slouží k pořizování fotografií a provozování videohovorů. |
| 10 Reproduktor | Vychází z něj zvuky, hlas či hudba. |
| 11 Zadní fotoaparát | Slouží k pořizování fotografií. |

Připojení zařízení



POZNÁMKA:

Před tím, než se pokusíte zařízení připojit k nějakému externímu zařízení, se prosím vždy ujistěte, že jsou produkt i všechna k němu připojená externí zařízení vypnuty a odpojeny od zdroje napájení.

Vložení Micro SD karty

- Při vkládání Micro SD karty umístěte konektor karty směrem k zařízení a štítek karty namířte směrem k přední straně zařízení.
- Chcete-li Micro SD kartu vymout, jemně zatlačte na hrany karty, čímž uvolníte bezpečnostní zámek, a vytáhněte kartu ze slotu.



POZNÁMKA:

Před vyjmutím Micro SD karty se vždy ujistěte, že s ní právě nepracuje nějaká aplikace.


Nabíjení

- Zasuňte konektor adaptéru do napájecího portu zařízení a zahajte napájení připojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.

Připojení zařízení

1. Připojení k autonabíječe

- Zahajte nabíjení připojením konektoru autonabíječky do zdiřky zapalovače / 12V zásuvky automobilu.

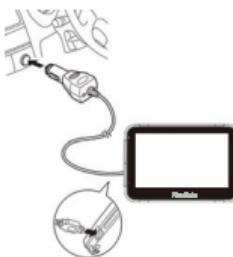

Připojení sluchátek

- Zapojte koncovku sluchátek (není součástí balení) do příslušného portu sluchátek na zařízení. Tím automaticky dojde k přepnutí výstupu zvuku z reproduktoru zařízení do sluchátek.



POZNÁMKA:

Poslech příliš hlasitých zvuků a hudby může škodit vašemu sluchu. Před připojením sluchátek prosím snižte hlasitost na minimum a poté ji postupně zvyšujte, až najeznete nastavení, které vám bude vyhovovat.

Varování týkající se nabíjení baterie

Informace o dobíjecí baterii

Zařízení je vybaveno integrovanou dobíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte (po dobu alespoň 4 hodin). Stav nabité baterie je zobrazen v pravém spodním rohu displeje. Jakmile je baterie plně nabítá, zobrazí se následující ikona:



POZNÁMKA:

Autonabíječku do zdiřky zapalovače / 12V zásuvky automobilu připojujte až po nastartování motoru, abyste zařízení uchránili náhlých nárazů proudu.



POZNÁMKA:

Autonabíječku do zdiřky zapalovače / 12V zásuvky automobilu připojujte až po nastartování motoru, abyste zařízení uchránili náhlých nárazů proudu.

Použití montážního držáku



POZNÁMKA:

- Nemanipujte se zařízením během řízení.
- Zvolte pro zařízení vhodnou pozici na palubní desce či čelním skle, kde nebude řidič překážet ve výhledu.

Postup montáže zařízení

Zařízení lze k palubní desce či čelnímu sklu bezpečně připevnit pomocí dodaného montážního držáku. Při manipulaci s montážním držákem se říďte níže popsaným postupem:

1. Zvolte vhodnou pozici na palubní desce či čelním skle, kde nebudou zařízení ani montážní držák překážet v zorném poli řidiče.
2. Rovněž se ujistěte, že má zařízení přímý výhled na oblohu, aby mohlo co nejlépe přijímat GPS signál.

- Umístěte zařízení na držák tak, aby jeho spodní část zapadla do příslušné zdířky.
- Zatlacením na horní hranu zařízení bezpečně upevněte do držáku.
- Nadzvědnete páčku přísavky a přitiskněte přísavku na požadované místo.
- Stáhněte páčku přísavky opět dolů, čímž montážní držák pevně ukotvíte na zvoleném povrchu.
- Pomoci otočného kolečka přizpůsobte vhodný pozorovací úhel zařízení.

Demontáž zařízení

1. Stiskem mechanismu v horní části montážního držáku zařízení uvolnите.
2. Chcete-li uvolnit přísavku z palubní desky či čelního skla, nadzvědnete páčku přísavky.


Připojení k Wi-Fi

- V Hlavní nabídce klepněte na ikonu vybráním ikony **Nastavení** přejděte do seznamu voleb. Vyberte položku **Bezdrátová připojení a sítě**.
- Je-li Wi-Fi vypnuta, klepnutím na řádek Wi-Fi ji zapněte.
- Zařízení vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí jejich seznam v pravé části obrazovky.
- Klepněte na síť, k níž se chcete připojit. Poté klepněte do pole **Heslo bezdrátové sítě** a zobrazí se virtuální klávesnice. Zadejte požadované údaje sítě, klepněte na klávesu **Enter** a poté klepněte na volbu **Připojit**.
- Vaše zařízení se nyní pokusí navázat spojení s bezdrátovým přístupovým bodem se zadánými sítovými parametry.

Úvod do používání

1. Zařízení zapněte stisknutím a podržením tlačítka **Napájení**.
2. Chvíli po zobrazení uvítací obrazovky se zobrazí hlavní nabídka.
3. Různé funkce zařízení ovládáte tak, že na obrazovce prsty klepnete na příslušná tlačítka.
4. Zařízení vypněte stisknutím a podržením tlačítka **Napájení**.
5. Krátkým stiskem tlačítka **Napájení** uvedete zařízení do režimu spánku. Následným stiskem téhož tlačítka zařízení opět probudíte.

Inicializace a aktivace softwaru

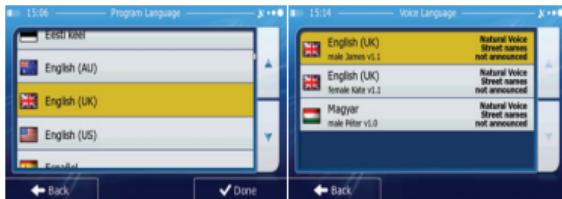

Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Provedte následující kroky:


👉 Zvolte jazyk programu. Pokud se váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku pomocí / nebo stránky přetáhněte prstem. Potom zvolte váš preferovaný jazyk pomocí příslušného tlačítka: English (UK). Pro potvrzení a pokračování zvolte Done.

👉 Přečtěte si softwarové a databázové licenční ujednání pro koncového uživatele a zvolte Accept (pokud s ujednáním souhlasíte).

👉 Konfigurační průvodce bude nyní ve vámi zvoleném jazyce. Pro pokračování zvolte Next.

👉 Zvolte jazykový profil navádění. Pokud tento jazyk není zobrazen na displeji, přesuňte se dále v seznamu. Dotykem na libovolnou položku seznamu se přehraje krátká hlasová ukázka. Pro potvrzení volby a pokračování použijte tlačítko Next.

Inicializace a aktivace softwaru

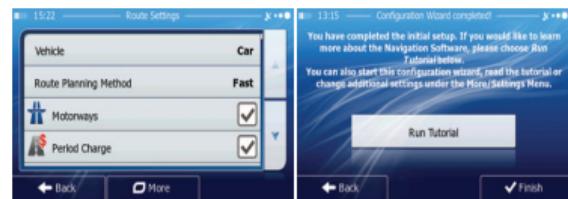

👉 Nastavte formát času a jednotky. Pro potvrzení vyberte tlačítko Next.

👉 Nastavte preferované volby plánování. Pro potvrzení vyberte tlačítko Finish.


👉 Nyní vám přístroj nabídne výukovou prezentaci, která vás provede základními kroky při navigaci. Pokud chcete tuto prezentaci spustit a seznámit se tak okamžitě funkcemi softwaru, vyberte tlačítko Run Tutorial. Můžete tento krok také odložit na pozdější dobu volbou tlačítka Finish.

👉 Dále musíte vybrat, jestli chcete, aby se do paměti přístroje ukládala data o jeho použití a GPS historii, což může být použito pro vylepšování kvality a pokrytí map. Pokud souhlasíte, zvolte tlačítko Yes - tím bude povolena anonymní statistika nebo No pro zákaz funkce.

Tím je dokončeno úvodní (initializační) nastavení. Aplikace se spustí.

Navigace

Úvod

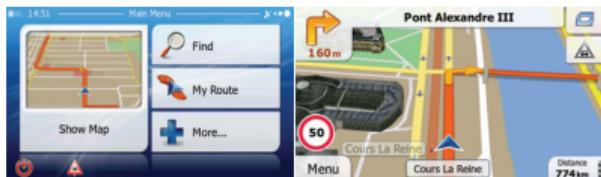


Po inicialním nastavení se zobrazí Hlavní menu navigace (nezáleží na místě, kde je navigace spuštěna). Máte následující možnosti:

- Po stisku tlačítka můžete po zadání adresy nebo volbou bodu zájmu vyhledat cílovou destinaci nebo jednu z oblíbených destinací na mapě. Můžete také procházet své předchozí destinace uložené ve Smart History. Zadejte souřadnice místa nebo použijte lokaci uloženou ve fotografiích.
- Po stisku tlačítka se zobrazí parametry trasy. Je možné zobrazit trasu na celou mapu. Je také možno provádět akce spojené s trasou, jako je editace nebo zrušení trasy, nastavení bodu startu, volby alternativních tras, vyuhnutí se částem cesty, simulace navigace nebo přidání destinací do skupiny Oblíbených.
- Po stisku tlačítka lze přizpůsobit způsob funkce navigačního softwaru, sledovat výukovou prezentaci, simulovat trasy nebo spouštět další doplňkové aplikace.
- Po stisku tlačítka se spustí navigace.
- Pomoci tlačítka se navigace zastaví a ukončí se software.

Navigace

Menu Destinace

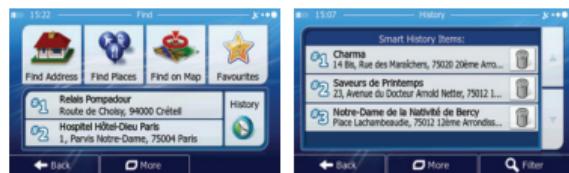


V hlavním menu zvolte položku . V tomto menu máte následující možnosti:

- Položka slouží pro zdání adresy vaší cílové destinace.
- Položka slouží pro volbu bodu zájmu jako vaši cílové destinace.
- Položka slouží pro vyhledání místa na mapě.
- Položka slouží pro výběr ze seznamu vašich oblíbených destinací.
- Volbou položky nebo slouží k navedení na předchozí destinace, které jsou uvedeny na tlačítkách.
- Položka slouží pro výběr ze seznamu všech předchozích destinací.
- Položka slouží pro navedení na souřadnice nebo na lokaci uloženou ve fotografiích.

Navigace

Navigace na určitou adresu

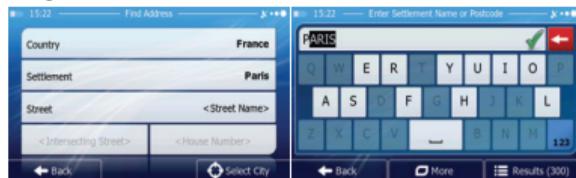

V hlavním menu zvolte položku a potom vyberte . Při továrním nastavení displej zobrazí město, vesnici nebo místo, kde se právě nacházíte.

Pokud je to třeba, změňte zemi. Vyberte tlačítko pro změnu země (country).


1. Pomocí klávesnice zadejte název země.
2. Po vložení několika znaků se začne zobrazovat seznam zemí, které mají počáteční písmena shodná s témi, která jste zadali. Vyberte požadovanou zemi.

Pokud je to třeba, změňte město. Vyberte tlačítko pro změnu města/vesnice (settlement). Pomocí klávesnice zadejte název města/vesnice. Po vložení několika znaků se začne text v zadávacím poli automaticky doplňovat. Máte pak následující možnosti:

- Výběrem položky se nastaví město/vesnice nabídnutá v zadávacím poli.
- Po výběru položky je možné zadání upravit.
- Po výběru položky je možné prohlížet seznam názvů měst/vesnic vyhovujících vašemu zadání. Zvolte město/vesnici ze seznamu.

Navigace

Navigace na určitou adresu

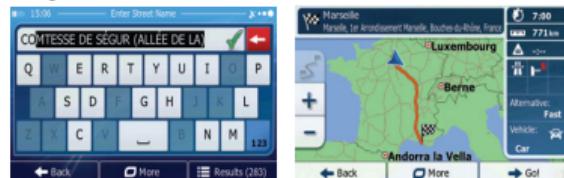

Zadejte název ulice:

1. Vyberte položku .
2. Pro zadání názvu použijte klávesnici.
3. Výběrem položky se nastaví ulice nabídnutá v zadávacím poli nebo vyberte položku pro procházení seznamu všech ulic, které vyhovují vašemu zadání. Zvolte ulici ze seznamu.

Zadejte číslo domu:

1. Vyberte položku .
2. Pro zadání čísla domu použijte klávesnici.
3. Výběrem položky se ukončuje zadávání adresy.

Zobrazí se mapa s vybranou destinací uprostřed. Pokud je to nutné, zvolte jiné místo a výběrem tlačítka tuto destinaci potvrďte.

Po krátkém přehledu parametrů trasy se zobrazí mapa s celou trasou. Počkejte několik sekund nebo zvolte tlačítko pro start navigace.

Navigace

Navigace do bodu zájmu (POI)



Na obrazovce mapy vyberte tlačítko **Menu** pro návrat do hlavního menu.

V hlavním menu vyberte položku **Find** a potom položku **Find Places**. Přístroj vám nabídne následující předvolené kategorie vyhledávání:

- Výběrem položky **Petrol Station Along Route** se zobrazí seznam čerpacích stanic v okolí trasy (pokud jsou dostupné) nebo kolem vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky **Parking At My Destination** se zobrazí seznam parkovišť v blízkosti cílové destinace, nebo pokud nejsou tato data dostupná, parkoviště v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky **Restaurant Along Route** se zobrazí seznam restaurací v okolí trasy, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem **Accommodation At My Destination** se zobrazí seznam ubytovacích služeb v blízkosti cílové destinace, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.

Můžete také zvolit položku **Quick Search Along route** a vyhledat místo zadáním jeho názvu.

Navigace

Navigace do bodu zájmu (POI)



Custom Search


pro

Pokud žádná z předchozích možností není vhodná, zvolte položku vyhledání bodu zájmu u následujících lokacích:

- Výběrem položky **Around Here** se provádí vyhledávání v okolí aktuální polohy nebo (pokud tato možnost není dostupná) poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky **In a City** se provádí vyhledávání místa ve zvoleném městě/vesnici.
- Výběrem položky **Around Destination** se provádí vyhledávání místa v okolí cíle aktuální trasy.
- Výběrem položky **Along Route** se provádí vyhledávání místa v okolí aktuální trasy a ne v okolí daného bodu. Tato funkce je užitečná při hledání místa pro příští zastávku s minimální zajíždou (vhodné např. pro hledání následující čerpací stanice nebo restaurace).

Navigace

Příklad navigace do bodu zájmu

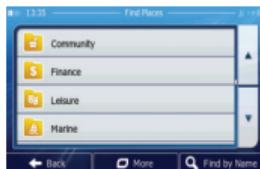

Příklad: Pro nalezení vhodného parkoviště v blízkosti cílové destinace provedte následující kroky (začněte v hlavním menu navigace):

rukou Vyberte položku Find

rukou Vyberte položku Find Places

rukou Vyberte položku Custom Search

rukou Vyberte položku Around Destination (okolo cílové destinace).

rukou Zobrazí se seznam kategorií míst. Zvolte tlačítko nebo prstem roolutejte seznamem, až se dostanete k položce Leisure. Zvolte tuto položku.

rukou Pokud chcete procházet všechny kategorie, vyberte položku List All Places (seznam všech míst) a poté vyberte Park and Recreation Area pro zúžení rozsahu vyhledávání.

rukou Vyberte některou z možností.

rukou Prohlédnete si detaily a lokaci místa a pokračujte tlačítkem Next (další).

rukou Po krátkém přehlídce parametrů trasy se zobrazí mapa celé trasy. Počkejte několik sekund nebo použijte tlačítko Go! pro start navádění.

Obrazovka mapy



Obrazovka mapy je nejdůležitější a velmi často používanou obrazovkou přístroje. Ukazatelem vaši aktuální polohy na mapě je při továrním nastavení modrá šipka, oranžová čára vám naznačuje doporučenou trasu. Na dotykovém displeji mapy jsou také umístěna tlačítka a datová pole pro zvýšení komfortu navádění. Během navigace obrazovka také ukazuje informace o trase.


- Pokud nemáte nastavenou cílovou destinaci, pak se v horní části obrazovky zobrazuje vás směr a čísla domů po pravé a levé straně. Pokud máte nastavenou cílovou destinaci, přístroj vám bude doporučovat příští manévr a bude také zobrazovat ulice/silnice na trase. Dotykem na displej se otevře itinerář cesty.

- Volbou se otevře rychlé menu pro volbu funkcí užitečných pro navigaci.
- Dotykem na kterékoli místo na mapě je možné prozkoumat okolí vaši aktuální polohy. K tomu účelu se zobrazí další ovládací tlačítka.
- Volbou se na mapě otevřou tři datová pole. Dotykem na kterékoli z nich se zbyvající pole potlačí. Při továrním nastavení tato pole zobrazují:

- Vzdálenost zbyvající do cílové destinace,
- odhadovaný čas přjezdu do cílové destinace a
- zbývající čas cesty.

- Volbou položky se vrátíte do hlavního menu navigace.

Menu More (více)

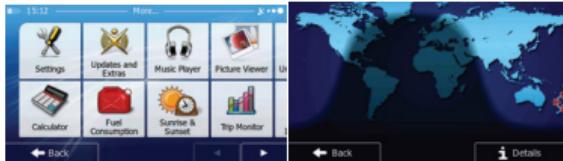

Menu More (více) vám poskytuje různé další volby a doplňkové aplikace. V hlavním menu navigace zvolte položku a dále vyberte jednu z možností:

- : Doplňkové nastavení plánovacích možností trasy – vzhled obrazovky mapy, zapnutí/vypnutí výstrah, restart průvodce konfiguraci, atd.
- : Pro získání dalších doplňků (např. nových map, 3D orientačních bodů a jiných užitečných aplikací) navštivte stránky: www.navieextras.com.
- : Přístup k multimedialním aplikacím: Picture Viewer nebo Music Player.
- : Přístup k různým aplikacím pro cestování: Převodník jednotek, převodník velikosti oblečení nebo informace o zemi.
- : Přístup k jiným užitečným aplikacím: Kalkulačka, monitor spotřeby a údržby, informace o východu a západu slunce nebo monitoring cest.
- : Pro porozumění funkcím použijte výukovou prezentaci nebo spusťte Demo a sledujete ukázkovou simulaci cesty.

Menu Settings (nastavení)



V hlavním menu navigace zvolte položku a dále položku . Menu Settings poskytuje následující možnosti nastavení, které je možno procházet rolováním:

- : Nastavení hlasitosti, volba hlasu průvodce nebo povolení a nastavení výstrah.
- : Změna funkce tlačítka rychlého menu displeje mapy.
- : Před nastavením profilu Lorry (nákladní automobil), který je používán pro výpočet trasy, nastavte editovatelné atributy podle parametrů vašeho nákladního automobilu.
- : Přístroj umožňuje nastavit povolení/zákaz funkce Smart Routes (inteligentní trasa). Můžete vybrat, jestli se mají hlášení o dopravní situaci záhadit do výpočtu trasy (při jejím výpočtu) nebo ladit rozhlasové stanice.
- : Volba typu vozidla, které řídíte, typů silnic pro plánování tras a metodu plánování tras.
- : Tyto volby rozhodují o tom, jak budou vypočítávány Green routes (ekologicky šetrné trasy).

Menu Settings (nastavení)

Tyto volby jsou využívány také pro zobrazení vypočtené ceny a emisí CO₂.

-  : Nastavení parametrů vztahujících se k mapě: Volba denního a nočního zobrazení, výchozí úrovně zoomování, přepínání zobrazení mapy 2D nebo 3D, potlačení zobrazení budov nebo změna názvu vozidla.
-  : Nastavení hodnot datových polí v mapě, zobrazení nebo potlačení zobrazení pohledů na klíčovatky, zobrazení ukazatelů nebo grafu průběhu trasy po levé straně mapy.
-  : Zapnutí/vypnutí animace menu, volba skinů aplikace, nastavení podsvícení displeje.
-  : Změny jazyka programu, formátu času a jednotek nebo časové zóny.
-  : Zapnutí/vypnutí automatického ukládání historizace, kontrolu aktuální velikosti databáze cesty.
-  : Aplikace ukládá užitečné informace a GPS logy, které mohou být později využity pro zlepšení její kvality a pokrytí map. Zde je možno toto ukládání dat povolit nebo zakázat.
-  : Modifikaci základních parametrů softwaru během procesu inicializace.
-  : Smazání všech uložených dat a návrat do výchozího (továrního) nastavení.

Řešení problémů

Při řešení problémů postupujte podle kroků popsaných v následujících tabulkách. Pomocí těchto kroků je možné vyřešit některé jednoduché problémy. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte zákaznický servis.



POZNÁMKA:

Pokud přístroj nepracuje správně, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí adaptér. Nikdy neoprávňujte přístroj sami, přenechte tuto práci odborníkovi s autorizací. Jinak může dojít k jeho nenávratnému poškození.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Přístroj není možné zapnout	Napájecí adaptér není správně připojen.	Připojte adaptér správně.
Nefunguje zvuk	Interní nabíjecí baterie přístroje je slabá.	Připojte přístroj k adaptéru, aby se baterie nabila nebo aby měl přístroj napájení.
Není obraz	Hlasitost je snížena nebo je zvuk potlačen.	Nastavte větší hlasitost nebo vypněte potlačení.
Přístroj nepřijímá satelitní signál nefunguje orientace	Jas může být nastaven na minimum.	Nastavte jas LCD displeje.
Přístroj nebude pracovat uvnitř budovy; ve vozidle můžete pro zlepšení příjmu použít externí GPS antému.	Příjem signálů může být omezen budovami nebo kovovými předměty.	Připojte antému.

Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Nepřavidelný nebo nestabilní příjem signálu	Interní nabíjecí baterie přístroje je slabá.	Připojte přístroj k adaptéru, aby se baterie nabila nebo aby měl přístroj napájení.
V cestě signálu od satelitu k přístroji mohou být překážky.		Odstraňte překážku.
Rychlosť pohybu přístroje je příliš vysoká.		Nepoužívejte přístroj při takto vysokých rychlostech.

Technické údaje

GPS	MT3339 66 Channels
Procesor	High performance ARM Cortex A5 at 1.2GHz
RAM	1GB DDR3
Displej	7" TFT LCD, kapacitní (multi-touch)
Rozlišení	800 x 480 pixelů
Kapacita paměti	8GB flash (6.0GB přístupno uživateli), slot paměťové karty – karty micro SDHC card do 32GB
Interface	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilní), USB Host
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterie	2900mAh Li-Pol
Rozměry	cca 191.8 x 123 x 9.5 mm (D x Š x V)
Hmotnost	cca 290g
Teplota při skladování	-10°C ~ +60°C
Provozní teplota	0°C ~ +50°C
Relativní vlhkost provozu	při 45% ~ 80%, некондензирана
Relativní vlhkost skladování	při 30% ~ 90%, некондензирана
Úpravy a vylepšování výrobku	

Produkty firmy Prestigio jsou v průběhu výroby neustále zdokonalovány a updatovány. Software vašeho výrobku se může nepatrně lišit ve vzhledu nebo funkčnosti od popisu uvedeném v tomto průvodci.